



21.900

Lebensstunden
verbringt eine Person
im Schnitt im Fahrzeug.



GUT SITZEN. ENTSPANNT ANKOMMEN.

Sie kennen das nur zu gut: Rein ins Auto, Kilometer abspulen, gestresst und verspannt ankommen – und ab ins nächste Meeting. Sitzen, sitzen und wieder sitzen. RECARO ist die Marke, mit der Sie auch nach langen Strecken entspannt und leistungsfähig aussteigen. Weil sich unsere Sitze Ihren Bedürfnissen anpassen lassen.

Weil wir die Experten für ergonomisches Design sind. Weil sich Komfort für uns aus vielen Bausteinen zusammensetzt: einer körpergerecht geformten Sitzstruktur, einer straffen Polsterung, intuitiver Bedienung, angenehmer Haptik, besten Klimaeigenschaften und vielem mehr. Seit über 110 Jahren stehen wir

für Produkte, die Innovation, Qualität und Handwerkskunst vereinen. Produkte, bei denen jedes Detail zählt und jeder Millimeter durchdacht ist. Innovation aus Tradition. Seit 1906.



Frank Beermann
Chief Engineer Industrial Design
RECARO Automotive Seating

„Die Form eines Produktes wird von seiner Funktion bestimmt. Für uns RECARO Designer hat dabei die Ergonomie die höchste Priorität und stellt somit den Menschen in den Mittelpunkt: Form follows Human.“

MIT SICHERHEIT DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG.


Mobilität ist ein Schlagwort, das eng mit unserer heutigen Gesellschaft verbunden ist. Immer mehr Menschen verbringen immer mehr Zeit in ihrem Auto. Für viele Fahrer ist der Autositz gleichzeitig der Arbeitsplatz. Das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. ist eine zuverlässige Entscheidungshilfe beim Kauf rückengerechter Produkte. Mit dem Gütesiegel sind sowohl der RECARO Ergomed E und der Ergomed ES als auch der RECARO Style Topline XL ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.agr-ev.de/autositz




RECARO SITZSCHULE


1. Den Po so dicht wie möglich an die Sitzlehne rücken. Der Sitzabstand zu den Pedalen wird so eingestellt, dass das Bein bei durchgetretenen Pedalen leicht angewinkelt ist.

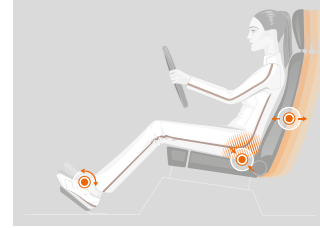


2. Die Schultern so dicht wie möglich an die Sitzlehne rücken. Die Rückenlehnenneigung so ausrichten, dass das Lenkrad mit leicht angewinkelten Armen gut erreichbar wird. Beim Drehen des Lenkrads muss der Schulterkontakt erhalten bleiben.

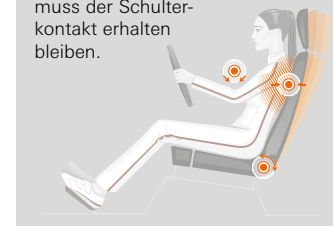


3. Die Sitzhöhe so hoch wie möglich fixieren. Dadurch wird ein nach allen Seiten und auf alle Anzeige-Instrumente freies Sichtfeld gewährleistet.

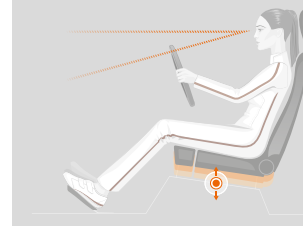


4. Die Sitzflächenneigung so ausrichten, dass die Pedale leicht durchgetreten werden können. Die Oberschenkel sollen leicht aufliegen, ohne Druck auf das Sitzkissen. Überprüfen Sie vor dem Start die Rückenlehnenneigung.

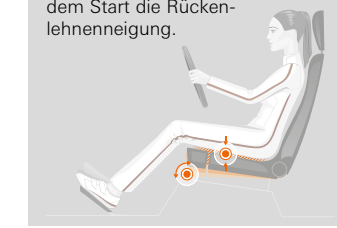


5. Die Sitzflächenverlängerung so einstellen, dass die Oberschenkel bis kurz vor dem Knie aufliegen. Faustregel: zwei bis drei Finger Freiraum zwischen Sitzkante und Kniekehle.

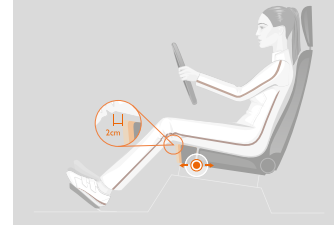


6. Wenn die Lendenwirbelsäule in ihrer natürlichen Form unterstützt wird, ist die Lordosestütze richtig eingestellt.

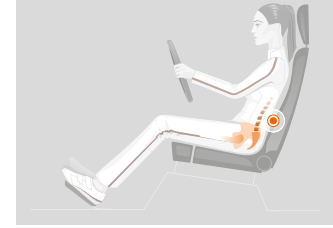

7. Die Seitenführungen des Sitzes sollten so nah am Körper liegen, dass der Oberkörper ohne Beugung angenehm seitlich unterstützt wird.

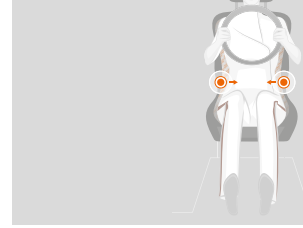

8. Die Kopfstützenoberkante wenn möglich genauso hoch wie die obere Kopfante einstellen. Neigung: Der Abstand zum Kopf sollte ca. 2 cm betragen.

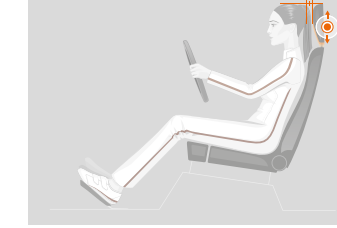

SYMBOLLE INDIVIDUELLER KOMFORT



Lordosestütze



Sitzflächenverlängerung



Einstellbare Seitenwangen



Höheneinstellung



Neigungseinstellung



Leichter Ein- und Ausstieg dank flacher Sitzfläche



Sitzheizung



Sitzklimatisierung (RECARO Klimapaket)



Sitz in einer XL-Version – besonders für große Personen geeignet

SYMBOLLE SICHERHEIT



Sitz mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE)/TÜV-Teilgutachten



Optional mit Universal-Seitenairbag

RECARO Automotive
Stuttgarter Straße 73
73230 Kirchheim/Teck
Deutschland

Telefon: +49 7021 93-5000
Fax: +49 7021 93-5339

E-Mail: info@recaro-automotive.com
Internet: www.recaro-automotive.com



ID.-NR.: 7227344 - JUNI 2020
RECARO®, Ergomed®, RECARO Style® sind registrierte Marken der RECARO Beteiligungs-GmbH. Sitz-Programm für Europa: unterliegt den jeweilig gültigen gesetzlichen und rechtlichen Richtlinien des Landes. Änderung in Technik, Form, Farbe und Design oder die Einstellung von Produkten behalten wir uns vor. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.



FAHREN GENIESSEN. ENTSPANNT ANKOMMEN.

Die komfortorientierten Sitze von RECARO.



IHR SITZ. SO INDIVIDUELL WIE SIE SELBST.


Mit einem Fahrzeugsitz von RECARO verhält es sich wie mit einem Maßanzug: Er sitzt perfekt. Und er begeistert durch seine Eleganz, durch hochwertige Qualität und einen individuellen Stil, der die eigene Persönlichkeit perfekt unterstreicht. Dieses besondere Erlebnis vermitteln nur Produkte, die mit Sachverstand und Passion gemacht sind. Die mit bester Verarbeitung und edlen Materialien überzeugen. Und bis ins kleinste Detail stimmig sind.

RECARO ist die Marke für exklusive Sitze – genau nach Ihrem Geschmack. Mit perfekter Passform und intelligentem Design, das Funktion, Ästhetik und Ergonomie verbindet. RECARO Sitze stehen in verschiedenen Bezugsmaterialien und Farbtönen zur Wahl. Wir verarbeiten auf Wunsch auch individuelle Bezugstoffe oder die Originalmaterialien des Fahrzeugherstellers. Und passen damit Ihre neuen Sitze an Ihre persönlichen Vorlieben an.

RECARO Ergomed E und ES (mit/ohne Airbag)

Highlight:
High-End Sitz mit Universal-Seitenairbag

- Produktvorteile:**
- Besonders geeignet für Vielfahrer mit Rückenproblemen
 - Elektropneumatisch einstellbare Lehnen- und Sitzkissenseitenwangen (Ergomed ES)
 - Höhen- und Neigungseinstellung für optimale Sitzdruckverteilung am Gesäß/an den Oberschenkeln
 - Zweikammer-Lordoseunterstützung für stufenlose und druckpunktfreie Anpassung
 - Sitzflächenverlängerung
 - RECARO Klimapaket: Sitzklimatisierung und -heizung für optimales Sitzklima (Ergomed ES, Option Ergomed E)
 - Option: Integrierter Universal-Seitenairbag (Übernahme in ein Folgefahrzeug möglich)

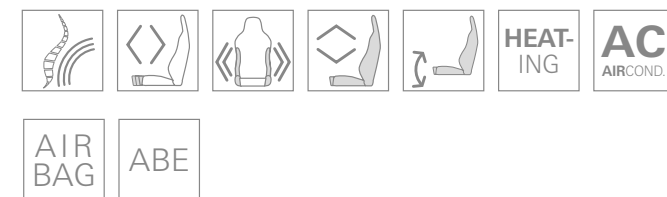

RECARO Ergomed E & ES:
Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken – besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, D-27432 Bremervörde, Tel. +49 4761 926 358 0, www.agr-ev.de

RECARO Orthopäd

Highlight:
Flaches Sitzkissen für bequemen Ein- bzw. Ausstieg bei hochbauenden Fahrzeugen (z.B. Transporter)



- Produktvorteile:**
- Elektrisch einstellbare Lehnenseitenwangen zur Anpassung an individuelle Körpermaße
 - Zweikammer-Lordoseunterstützung für stufenlose und druckpunktfreie Anpassung
 - Sitzflächenverlängerung für optimale Auflage der Oberschenkel
 - RECARO Klimapaket: Sitzklimatisierung und -heizung für optimales Sitzklima



RECARO Style Topline XL

Highlight:
Top-ergonomischer Sitz in sportlichem Design

- Produktvorteile:**
- Besonders geeignet für großgewachsene Personen
 - Einstellbare Seitenwangen zur Anpassung an individuelle Körpermaße
 - Sitzflächenverlängerung und kombinierte Höhen-/Neigungseinstellung für optimale Sitzdruckverteilung am Gesäß/an den Oberschenkeln
 - Lordosstütze

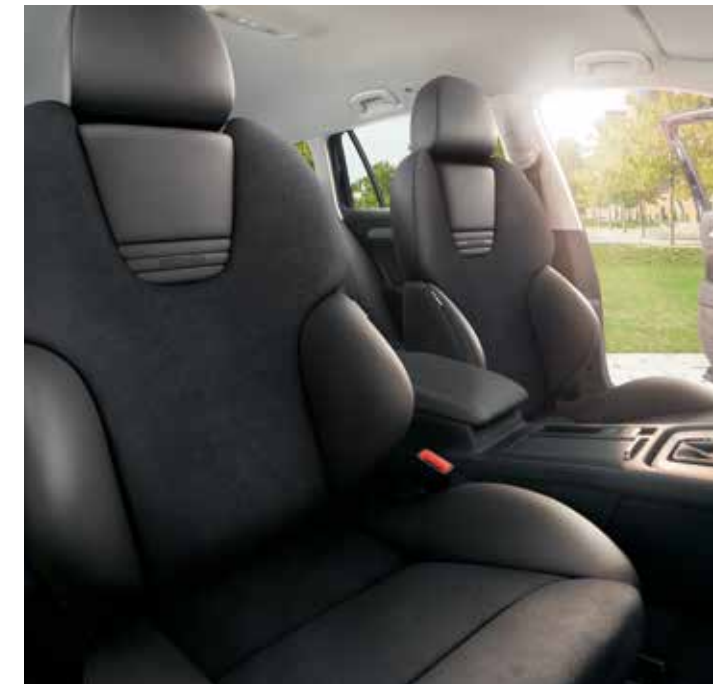

RECARO Style Topline XL:
Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken – besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, D-27432 Bremervörde, Tel. +49 4761 926 358 0, www.agr-ev.de

RECARO Expert


Highlight:
Optimale Anpassung durch einstellbare Lehnenseitenwangen und drei unterschiedliche Sitzflächen.

- Produktvorteile:**
- Ausgeprägte Seitenführung mit individuell einstellbaren Lehnenseitenwangen
 - Drei Sitzkissen (S, M, L) zur individuellen Kombination
 - Mit elektrischer Lehneneinstellung erhältlich.

Ausführung „S“:
Kurze Sitzfläche, besonders für kleine bis mittelgroße Personen geeignet

Ausführung „M“ (Easy Access):
Lange und sehr flache Sitzfläche; für mittelgroße bis große Personen; für Fahrer, die häufig ein- und aussteigen müssen; für Fahrzeuge mit hohem Ein- und Ausstieg geeignet; Sitzflächenverlängerung

Ausführung „L“:
Lange Sitzfläche mit hohen Seitenwangen; ideal für mittelgroße bis große Personen, die auf guten und sportlichen Seitenhalt beim Fahren Wert legen; Sitzflächenverlängerung



Ausführung „S“

Ausführung „M“

Ausführung „L“

RECARO Specialist



Highlight:
Modulares Sitzkonzept für nahezu unbegrenzten Anwendungsbereich

- Produktvorteile:**
- Gute Seitenführung durch vorgeformte Lehnenseitenwangen
 - Drei Sitzkissen (S, M, L) zur individuellen Kombination
 - Mit elektrischer Lehneneinstellung erhältlich.

Ausführung „S“:
Kurze Sitzfläche, besonders für kleine bis mittelgroße Personen geeignet

Ausführung „M“ (Easy Access):
Lange und sehr flache Sitzfläche; für mittelgroße bis große Personen; für Fahrer, die häufig ein- und aussteigen müssen; für Fahrzeuge mit hohem Ein- und Ausstieg geeignet; Sitzflächenverlängerung

Ausführung „L“:
Lange Sitzfläche mit hohen Seitenwangen; ideal für mittelgroße bis große Personen, die auf guten und sportlichen Seitenhalt beim Fahren Wert legen; Sitzflächenverlängerung

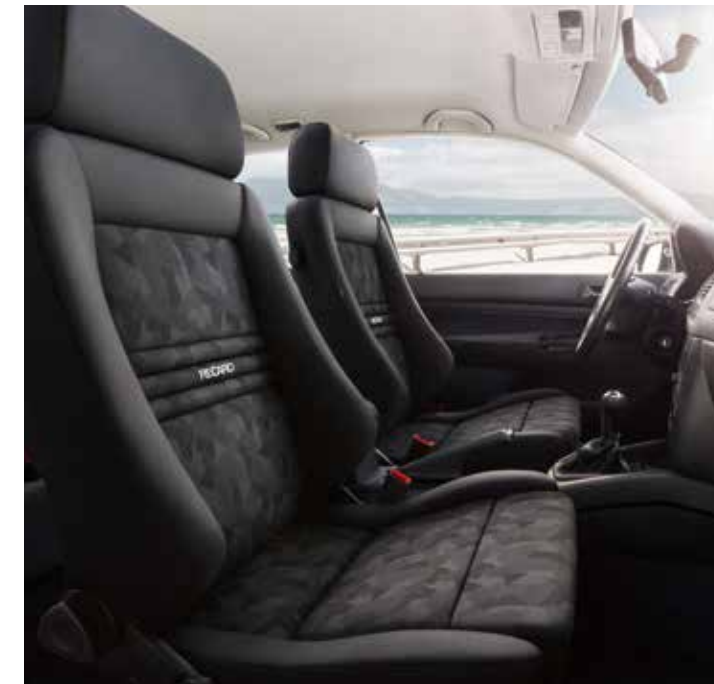

Ausführung „S“

Ausführung „M“

Ausführung „L“